


AN-C13 クイックマニュアル

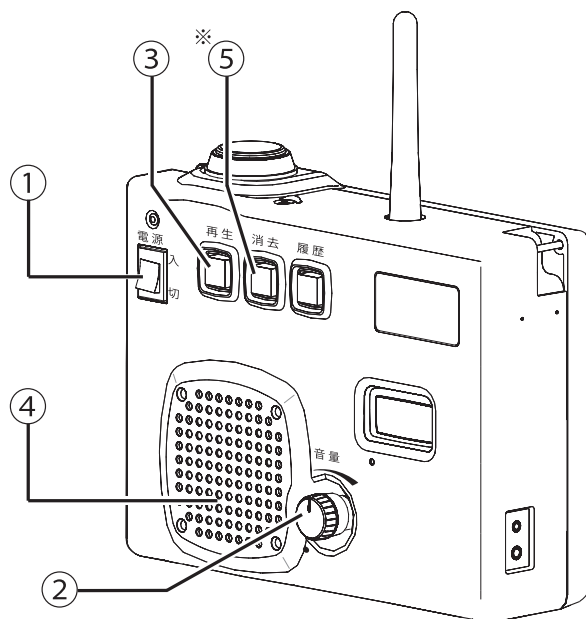

●音声受信の仕方

【操作手順】

- ①電源スイッチを「入」にする。
- ②音量ボリュームを回す。


●録音メッセージ再生と消去の仕方

【操作手順】

- ③再生スイッチを押します。
 - ④録音日時→録音メッセージの順番で再生します。
 - ⑤録音メッセージの再生中に消去スイッチを押すと再生を中止して再生中の録音メッセージを消去します。
- ※（消去スイッチを4秒以上長押しすると全録音メッセージを消去します）

このクイックマニュアルは、基本的な操作方法を示すものです。
詳しい操作方法や詳細は、取扱説明書をご覧ください。

AN-C13 クイックマニュアル

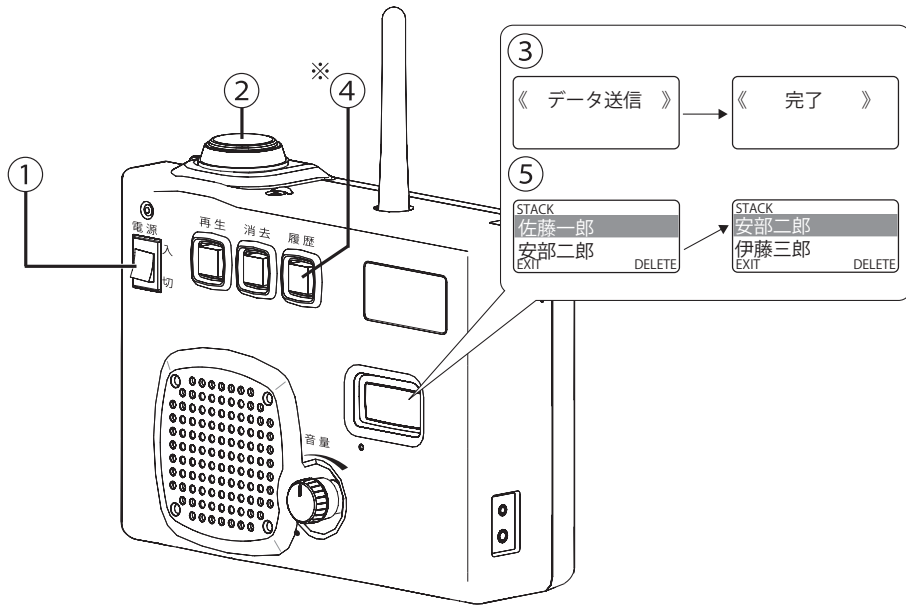

●ちよときて送信の仕方

【操作手順】

- ①電源スイッチを「入」にする。
- ②ちよときてスイッチを1秒以上押します。
- ③表示部に"データ送信"と表示されます。送信完了時には"完了"と表示されます。

●ちよときて受信履歴確認の仕方

【操作手順】

- ④履歴スイッチを押します。
※ (履歴 LED が点滅している場合、最新のちよときて受信の個別番号を音声出力します)
- ⑤表示部にちよときて受信の履歴が表示され、バックライトが点灯します。